



MANUAL DE INSTRUÇÕES

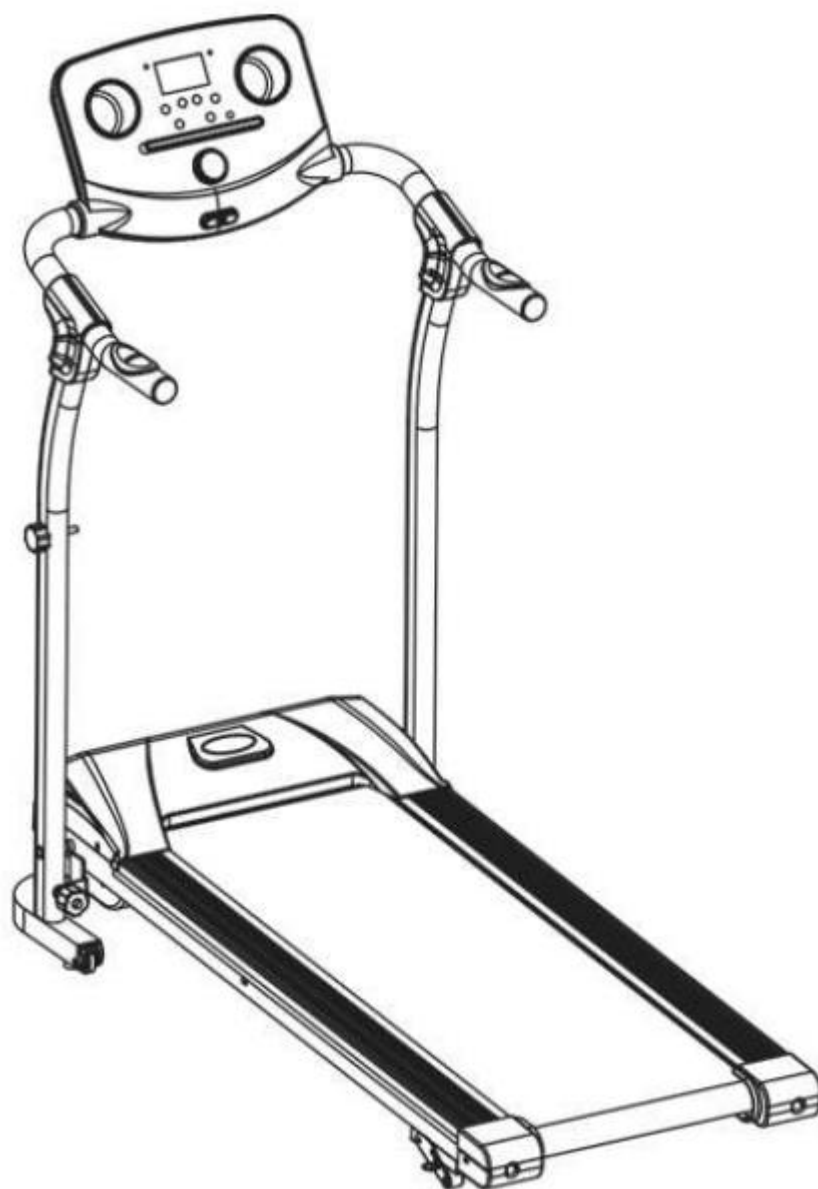

Contenido

1. Passadeira.....	2
2. Funções de Monitor.....	3
3. Instruções de instalação.....	3
4. Diretivas operacionais	5
5. Manutenção.....	6
5. Precauções Importantes	7

1. Passadeira

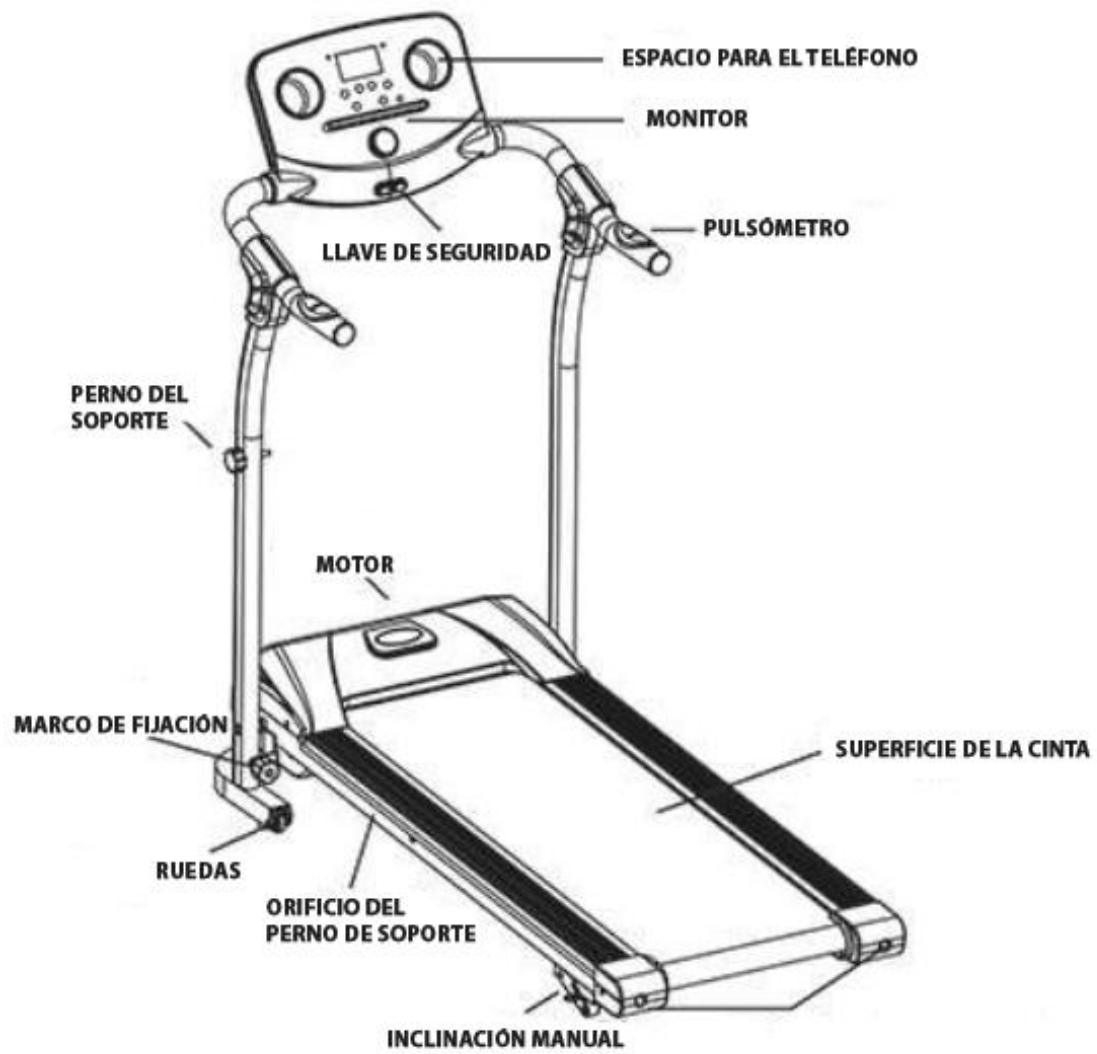


2. Funções de monitorização

1. Botão HOME e botão STOP:
2. Botão HOME, prima o botão "START" quando a esteira estiver em estado de paragem, a velocidade mostra 1.0Km/h, a passadeira começa.
3. Botão STOP, prima o botão STOP quando a esteira está em funcionamento, a velocidade diminui gradualmente até chegar a zero, a passadeira para de se mover e volta ao modo de utilizador, a passadeira para. a esteira está em estado AUTO. O modo manual é o modo predefinido do sistema, a velocidade predefinitiva do modo manual é de 1KM/H, a velocidade máxima de funcionamento é de 12 KM/H.
4. Botão SELECT: Quando a esteira está em modo stanby, premir este botão permite-lhe escolher entre três modos de contagem regressiva diferentes: modo contagem regressiva de tempo, modo de contagem regressiva da distância e modo de contagem regressiva de calorías; utilize o botão Velocidade + / Velocidade - para definir os valores de contagem regressiva relacionadas, prima o botão "START" para iniciar a máquina de funcionamento depois de completar a configuração.
5. Botão velocidade + velocidade -: Ajuste os valores ao definir os parâmetros da passadeira. Ajuste a velocidade quando a esteira está em funcionamento, a velocidade continuará a aumentar ou a diminuir automaticamente quando premir e premir os botões durante mais de 2 segundos.

3. Instruções de instalação

Passo 1: Retire a fita de passeio da caixa de embalagem, coloque-a no chão, estique a fita de passeio, puxe o corrimão lateral e coloque bem a placa do medidor. (como mostra a figura 1).


Passo 2: Instale os parafusos e a tampa do corrimão lateral na posição especificada. (Figura 2).

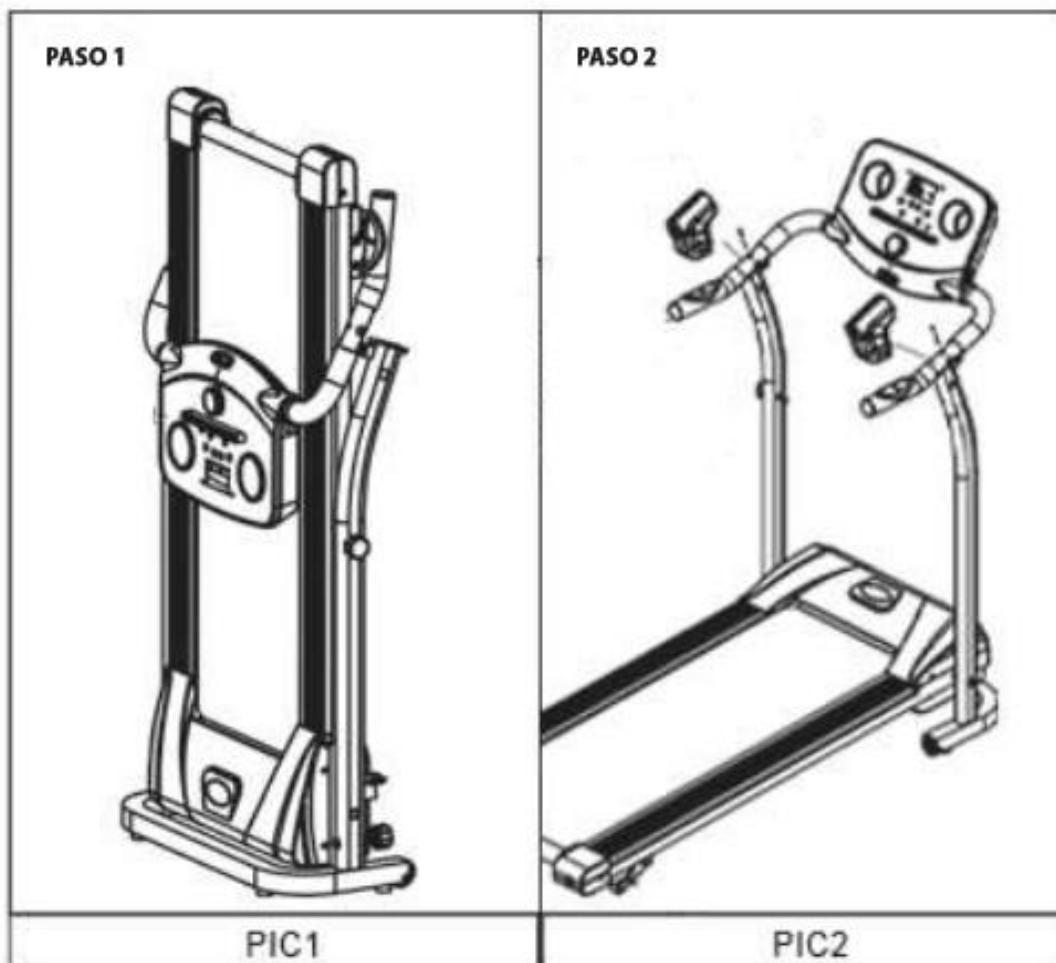

Passo 3: Instalar a chave de segurança (imagem 3)

Passo 4: Instalar o botão de fixação da moldura (imagem 4)

Passo 5: Ligue o interruptor de alimentação da esteira (Imagem 5)

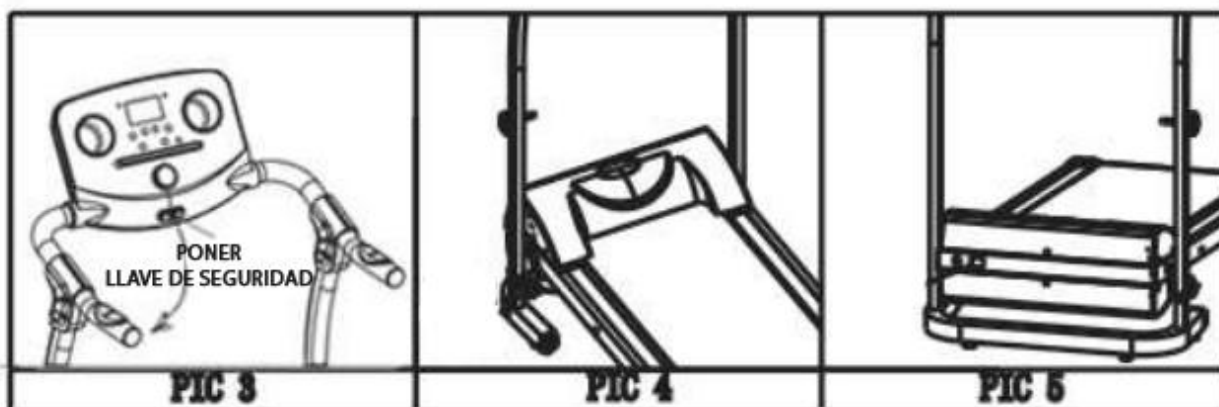


4. Instruções de instalação

Para começar: Insira a ficha de alimentação na ficha, prima ON. No interruptor de alimentação. A fita emite um alarme então.

Atenção: Prenda a outra extremidade da chave de segurança na roupa e não a retire facilmente do seu corpo.

2. Coloque a chave de segurança no local especificado, o painel de controlo e a lanterna LED mudarão de "SAFE" e emitirão um ruído de alarme "dididi"
3. Prima o botão "START/STOP", a esteira começará a funcionar após 3 segundos, o ecrã mostrará 1,0 Km/h como a velocidade mais baixa. Prima os botões "Velocidade +" e "velocidade-" para ajustar o valor da velocidade.
4. Prima o botão "MODE" para alterar as funções: automática, selecionada, aceleração e desaceleração da velocidade.
5. Prima o botão "START/STOP", a velocidade abranda para parar gradualmente.
6. Retire a chave de segurança, o ecrã mostrará "SAFE", a passadeira para automaticamente.
 - produto para automaticamente após 30 minutos de funcionamento contínuo.
7. 5. Ajuste das encostas, puxe o trinco de ambos os lados e insira-os na posição correta quando for necessário ajustar as encostas. (Nota: Inserir no mesmo espaço de ambos os lados)

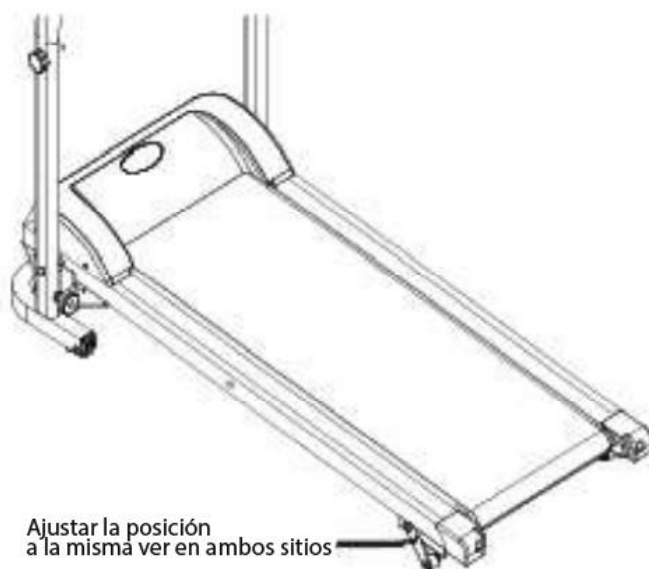


5. Manutenção

Importante: Antes de limpar ou manter o produto, certifique-se de que a ficha da esteira elétrica está desligada.

Limpeza: A limpeza completa prolongará a vida útil da esteira elétrica. Consulte o seguinte programa de lubrificação de óleo de silicone entre a esteira e a prancha de corrida como guia (o método de utilização é mostrado na imagem seguinte):

Uso	Frecuencia
Menos de tres horas por semana	Una vez al ano
Uso entre 3 o 5 horas por semana	Una vez cada seis meses
Mais de 5 horas por semana	Una vez cada tres meses

Pode comprar óleo de spray de silicone na sua localidade ou contactar-nos diretamente.

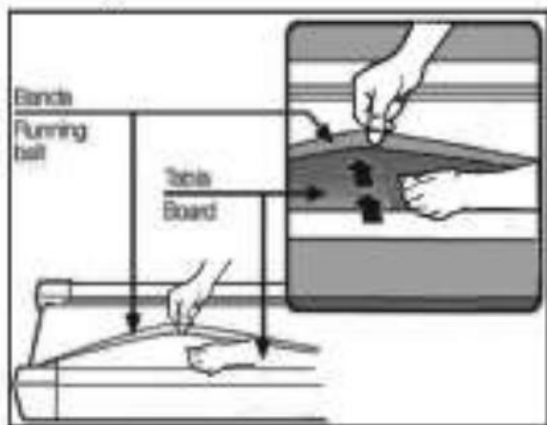

6. Ajuste da passadeira para correr

Coloque a esteira em terreno plano, ajuste a velocidade de marcha para cerca de 6-8 km/h e observe os desvios da esteira.

Se a esteira se deslocar para a direita, retire a chave de segurança e desligue a corrente, aperte o parafuso direito cerca de 1/4 para trás (sentido horário), ligue a corrente e coloque a chave de segurança para ligar a esteira e, em seguida, observe a esteira para correr desvios.

Repita os passos acima até que a esteira esteja centrada. (Figura A) Se a correia se mover para a esquerda, retire a chave de segurança e desligue a corrente, aperte o parafuso esquerdo cerca de 1/4 para trás (sentido horário), ligue a corrente e coloque a chave de segurança para ligar a esteira e, em seguida, observe os desvios da esteira.

Repita os passos acima até que a banda de corrida esteja centrada. (Figura B) À medida que a faixa ambulante da esteira se estende com a utilização, será necessário apertar o piso. Retire a chave de segurança e o interruptor de alimentação, aperte o parafuso esquerdo e direito cerca de 1/4 de viragem (sentido dos ponteiros do relógio) simultaneamente.

Ligue a corrente e coloque a chave de segurança para ligar a esteira, em seguida, fique na esteira para verificar que é apertado. Repita os passos acima até que a tensão seja máxima)(Figura C)

7. Características do produto

1. Todos podem utilizar o produto. (Idosos e crianças devem ser acompanhados por encarregados de segurança para utilizar o produto.)
2. Aparência compacta e elegante, fácil de instalar.
3. Dispositivo de paragem de emergência para proteção contra a segurança.
4. Operação simples e conveniente.
5. A carga máxima é de 120 kg.
6. Materiais selecionados de alta qualidade, estrutura estável, segurança e fiabilidade.
7. Painel de controlo inteligente, janela do visor LED (velocidade-, modo, programa, velocidade +)
Controlo de movimento completo.

PRECAUÇÕES IMPORTANTES Leia atentamente todas as instruções antes de utilizar este produto. produto, ou pode consultar o seu médico.

Prenda a chave de segurança na roupa e não a tire facilmente quando andar na passadeira. Selecione o intervalo de velocidade adequado às condições do seu corpo. Em caso de desconforto no uso, pare imediatamente o exercício e consulte os especialistas.

Escolha uma velocidade de caminhada baixa no início da utilização deste produto, acelerando gradualmente. Atenção: As crianças estão proibidas de brincar na passadeira. Idosos e crianças devem ser acompanhados por encarregados de segurança para utilizar o produto.

Evite o produto de temperaturas elevadas e da luz solar direta. Não utilize a esteira em locais acidentados e negligenciados. Não utilize o produto depois de beber ou o corpo sente-se desconfortável.

Especificaciones del producto

Produto	Passadeira eléctrica
Potencia nominal	220V/50Hz
Potencia	1000W
Passadeira dobrada	350/640/1280 mm
Medidas passadeira	1220/640/1220 mm
Medidas empaquetado	1335/690/290
Peso del producto	28/31 kg
Max peso permitido	120 kg—